NOTAS TÉCNICAS: INSTALACIÓN

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Chrysler Sebring Convertible 1996–2006

Debe alinear correctamente el vidrio de la ventana antes de instalar el panel de la puerta. El no alinear correctamente el vidrio de la ventana puede causar la falla prematura del mecanismo regulador de la ventana o permitir que entre agua a la cabina del vehículo.

Existen 3 ajustes independientes que deben realizarse para asegurar que el vidrio de la ventana esté correctamente alineado. Los ajustes se describen a continuación:

Adentro/Afuera (marcado como "A")
Debe ajustarse para obtener la separación apropiada entre el vidrio de la ventana de atrás y el sello del vidrio de la ventana de atrás. Verifique que el techo del convertible esté colocado durante este ajuste. Se puede usar una llave Allen adecuada para rotar el tornillo sin fin para este ajuste. Verifique que el vidrio de la ventana de atrás mantenga un contacto parejo con el sello antes de seguir adelante con el ajuste. Abra y cierre completamente la ventana completamente hacia abajo y hacia arriba para verificar su funcionamiento y ajústela si fuera necesario.

Hacia adelante/Hacia atrás (marcado como "B")
Hace falta ajustarlo para lograr el sellado correcto de los sellos del centro y del lado de atrás. Afloje los pernos de sujeción del vidrio de la ventana de atrás y suba completamente el vidrio de la ventana de atrás. Coloque el vidrio de modo que mantenga un contacto parejo con los sellos del centro y del lado de atrás. Ajuste los pernos de sujeción del vidrio de la ventana de atrás. Abra y cierre completamente

Adentro/Afuera "A"

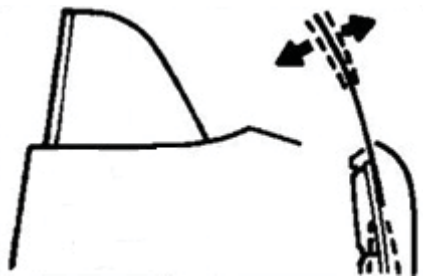

Hacia adelante/ Hacia atrás "B"

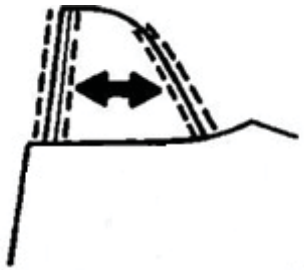

Arriba/Abajo "C"

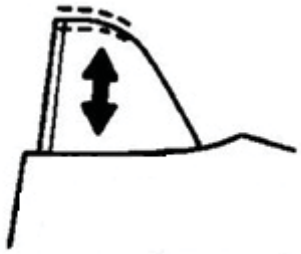

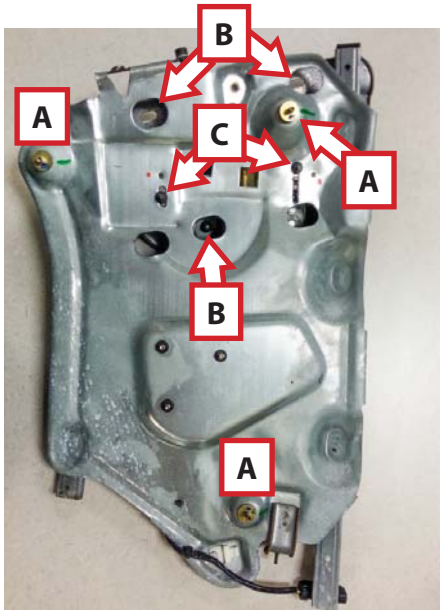

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2014 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

la ventana completamente hacia abajo y hacia arriba para verificar su funcionamiento y ajústela si fuera necesario.

Arriba/Abajo (marcados como "C")
Hace falta ajustarlos para lograr el sellado correcto entre la parte superior del vidrio de la ventana y el sello del techo del convertible. Afloje las tuercas del tope superior y suba completamente el vidrio de la ventana. Deslice el tope superior hasta obtener la separación adecuada entre el vidrio y el sello. Ajuste todos los sujetadores. Verifique que el borde superior del vidrio de la ventana de atrás quede por debajo del labio del sello cuando el vidrio esté completamente levantado. Abra y cierre completamente la ventana completamente hacia abajo y hacia arriba para verificar su funcionamiento y ajústela si fuera necesario.

NOTA: La alineación del vidrio con la puerta se puede verificar con la "prueba de la cinta de papel". Coloque un trozo de papel en el sello del vidrio de atrás y cierre la puerta. Deslice el papel a lo largo del sello. Debería existir un poco de resistencia al sacar el papel.

Verifique que el sello de la ventana de atrás haga contacto con todo el vidrio de la ventana de atrás. Verifique que el vidrio de la ventana no se cruce con el sello durante su funcionamiento normal. Si encuentra cualquiera de las situaciones anteriores, repita los ajustes que sean necesarios.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2014 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.